


**INSTALLAZIONE DISTANZIALE D503/D504 E PLACCHE**

**LEGENDA**


- 1 SCATOLA 3 MODULI
- 2 DISTANZIALE D503 o 504 - distanziale standard per le scatole 3 e 4 moduli (AVE-BTICINO-VIMAR)
- 3 COPRIFORO
- 4 PRESA DI CORRENTE
- 5 PLACCA

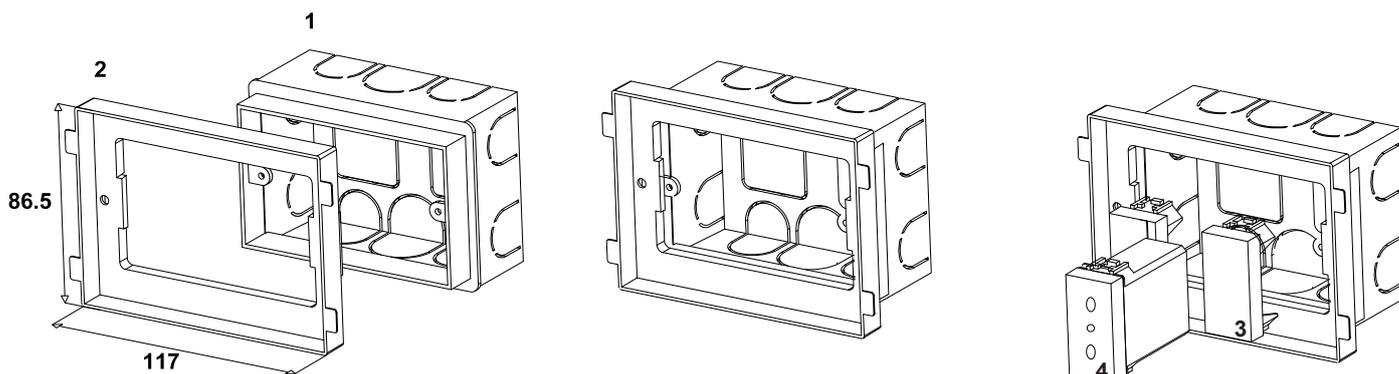


Posizionare la scatola 3 o 4 moduli nell'apposita scanalatura che si trova nel retro del distanziale D503 o 504 e fare pressione per il serraggio.

Si consiglia di murare il distanziale all'interno del filo muro per avere maggior spazio nel cablare i cavi di corrente. Sconsigliamo di murare il D503 o D504 filo muro.

Fare collegamenti elettrici alle prese di corrente ed inserirle dal dietro della placca e serrare la placca con le 2 viti.

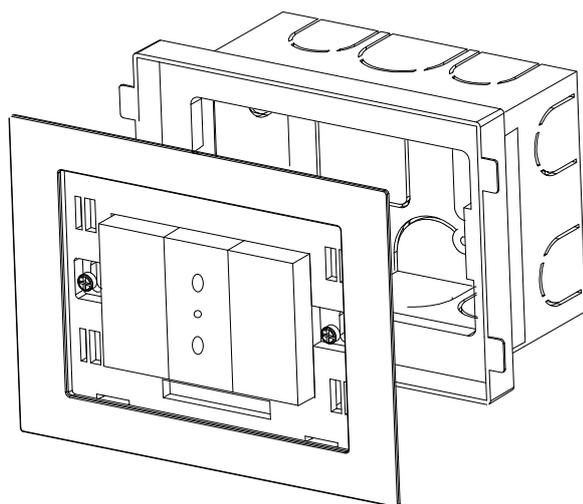

Serrare la placca con le 2 viti alla scatola 3 moduli murata, ora procedete con il montaggio della mascherina interna.

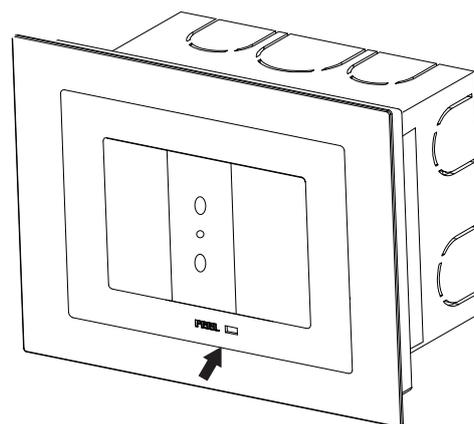


- 1- Inserire la chiavetta
- 2- Spostare la chiavetta verso sinistra ←
- 3- Tirare la chiavetta verso di voi ↓

Per togliere la mascherina interna usare la chiavetta in dotazione all'interno della confezione della scatola. Inserire la chiavetta nell'apposita fessura, fare una leggera pressione e spostarla verso sinistra, una volta agganciata all'interno della mascherina stessa tirate verso di voi. (COME INDICATO SOPRA)


## INSTALLAZIONE DISTANZIALE D503/D504 E PLACCHE - CARTONGESSO

### LEGENDA


- 1 SCATOLA CARTONGESSO (AVE)
- 2 DISTANZIALE D503 - per scatola cartongesso (AVE)
- 3 COPRIFORO
- 4 COMANDO TOUCH
- 5 PLACCA AUTOPORTANTE - supporto frutti incluso
- 6 MASCHERINA INTERNA

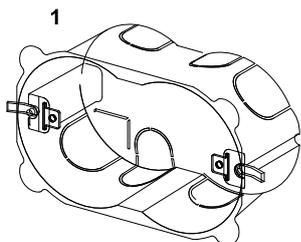


Vista della scatola AVE.

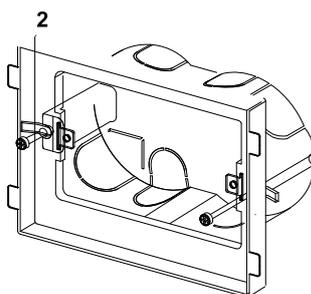


Svitare le 2 viti dalla scatola AVE e farle passare all'interno dei fori del distanziale D503

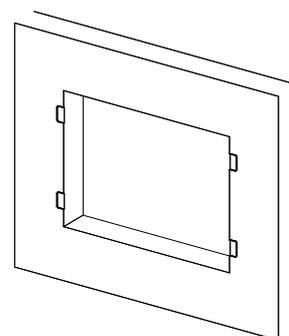


Apertura (L117 x H87 mm) 3 moduli  
Apertura (L138 X H87 mm) 4 moduli  
Fare le 4 asole di incasso per appoggio del distanziale, spessore cartongesso 19mm.  
Usando la staffa inox SI503/504 è necessario solo creare l'apertura.

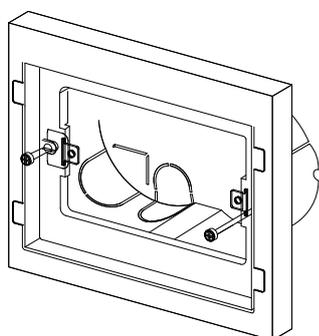


Inserire la scatola nel vano e serrare le viti.

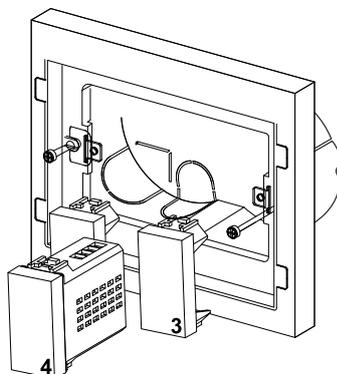

Fare collegamento elettrici ai comandi o altro.  
(VEDI SCHEMA ELETTRICO)

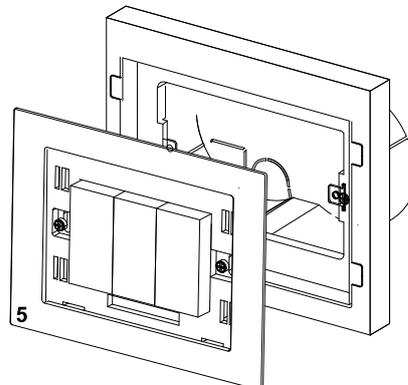

Inserire da dietro i comandi nel portafrutti e serrare la placca autoportante alla scatola con le due viti in dotazione.

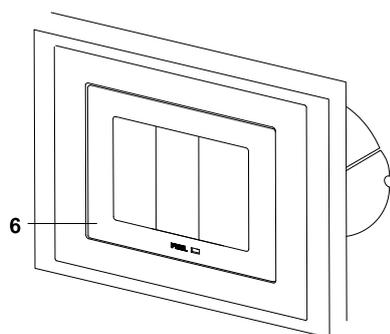

Inserire la mascherina all'interno della placca.

Vista in sezione della scatola.

